


### PÁNTOK INTEGRÁLT TOMPÍTÁSSAL A KARBAN



- magas minőségű kivitel hitelesített teszttel
- szerelés mint a standard pántnál, nem kell semmit hozzáadni vagy rápattintani
- a leggyakrabban használt pántok komplett sora
- a szűk ALU kereteknél az üveg mögött a pánt láthatatlan
- amennyiben az ALU kereteket megrendeli a Démos cégnél, elő lesznek fúrva erre a típusú pántra (92584T)
- a 92594T talppal folyamatos állíthatóság mind a 3 oldalra
- fúrás a korpusz szélétől 3-7 mm, további fúrás lásd a képet

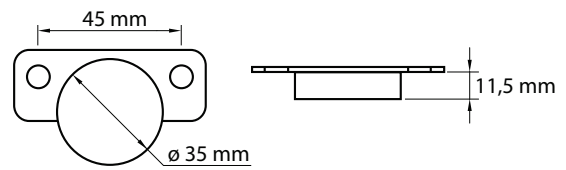

### RÁÜTŐDŐ

**92580T** 110° CLIP



- ajánlott talpak: 92590T, 92591T, 92594T
- 127781 - szett ráütődő + talp + kar és pántedény takaró

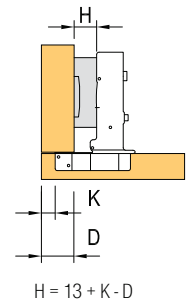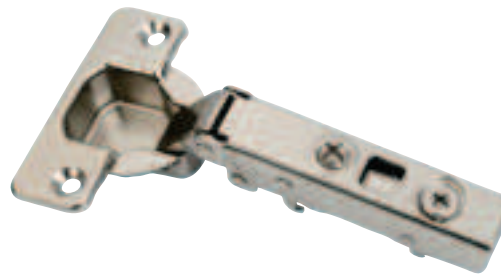

### FÉLIGRÁÜTŐDŐ

**92581T** 110° CLIP



- ajánlott talpak: 92590T, 92591T, 92594T

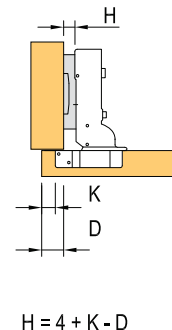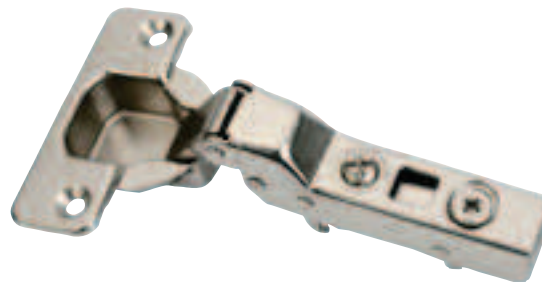

### KÖZÉZÁRÓDÓ

**92582T** 110° CLIP



- ajánlott talpak: 92592T, 92593T

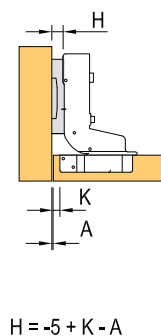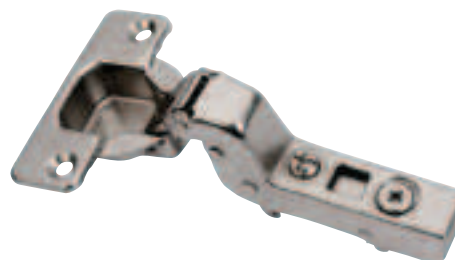

## TALP

**92590T**



TALP CLIP H0 CSAVARRA

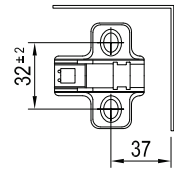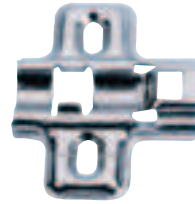

## TALP

**92591T**



TALP CLIP H0 EURO CSAVARRAL

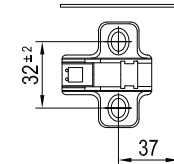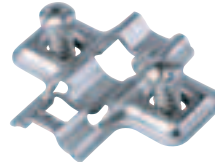

## TALP

**92592T**


TALP CLIP H2 CSAVARRA

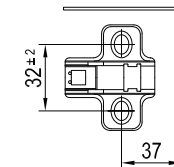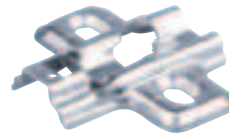

## TALP

**92593T**



TALP CLIP H2 EURO CSAVARRAL

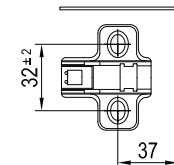

## TALP

**92594T**

TALP CLIP H0 CSAVARRA, BEÁLLÍTÁS EXCENTERREL

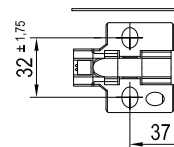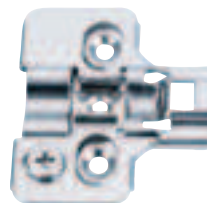

## TAKARÓSAPKÁK

**92596T**

TAKARÓSAPKÁK PÁNTEDÉNYRE\*

\* csak csillapítós pántokhoz, logó nyomtatásának lehetősége



## TAKARÓSAPKÁK

**92597T**

TAKARÓSAPKÁK PÁNTEDÉNYRE\*

\* csak csillapítós pántokhoz, logó nyomtatásának lehetőség



### RÁÜTŐDŐ

<b>92580</b>	SLIDE ON, 110°
<b>92581</b>	EURO CSAVARRAL, SLIDE ON, 110°

- ráhúzható talp
- ajánlott 92613, 92614
- tompító 93053




A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása

		k					
		D	3	4	5	6	7
h	0	17	18	19	20	21	
	2	15	16	17	18	19	

- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- nyitásszög 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

### TARTALOM

#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

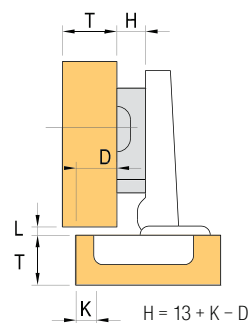

a pántedény rögzítése




nyitásszög 110°

### FÉLIGRÁÜTŐDŐ

<b>92582</b>	SLIDE ON, 110°
--------------	----------------

- ráhúzható talp
- ajánlott 92592, 92593

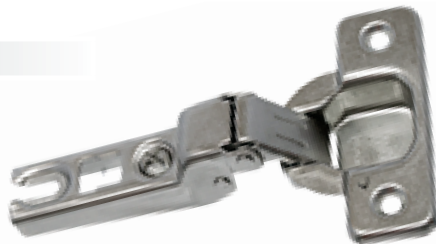


A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása


		k					
		D	3	4	5	6	7
h	0	8	9	10	11	12	
	2	6	7	8	9	10	

- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- nyitásszög 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

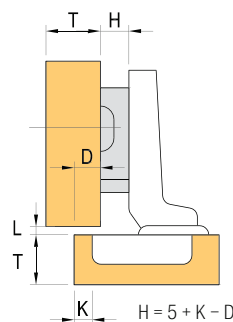

a pántedény rögzítése




nyitásszög 110°

### KÖZÉZÁRÓDÓ

<b>92583</b>	SLIDE ON, 110°
--------------	----------------

- ráhúzható talp
- ajánlott H4 csavar 92594, H4 Euro 92595

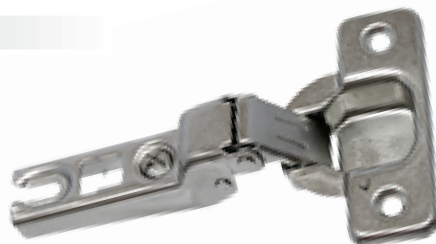


A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása


		k					
		A	3	4	5	6	7
h	0	-1	-2	-3	-4	-5	
	2	1	0	-1	-2	-3	

- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- nyitásszög 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

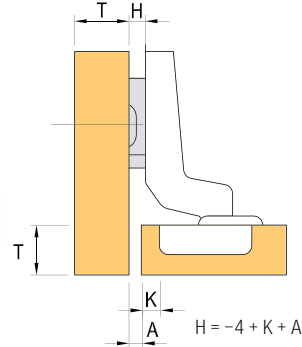

a pántedény rögzítése



nyitásszög 110°


### TALP H0

**92613**

SZERELÉS CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

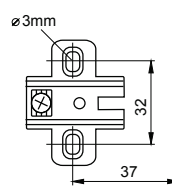


### TALP H0

**92614**

SZERELÉS EURO CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

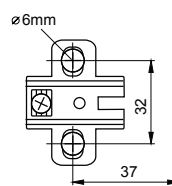


### TALP H2

**92592**

TALP H2, SZERELÉS CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

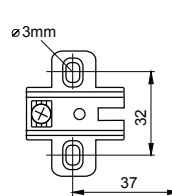


### TALP H2

**92593**

SZERELÉS EURO CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

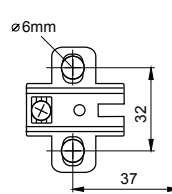


### TALP H4

**92594**

SZERELÉS CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

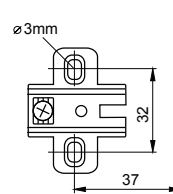


### TALP H4

**92595**

SZERELÉS EURO CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL



#### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

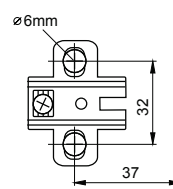

**TARTALOM**

### RÁÜTŐDŐ

**92584** CLIP, 110°

- clippes talpak
- ajánlott 92596, 92597


A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása

		k				
D		3	4	5	6	7
h	0	17	18	19	20	21
	2	15	16	17	18	19




- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- nyitásszög 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

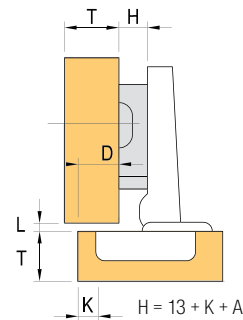

a pántedény rögzítése



nyitásszög 110°

### FÉLIGRÁÜTŐDŐ

**92585** CLIP, 110°

- clippes talpak
- ajánlott 92596, 92597


A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása

		k				
D		3	4	5	6	7
h	0	8	9	10	11	12
	2	6	7	8	9	10




- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- úhly otevreni 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

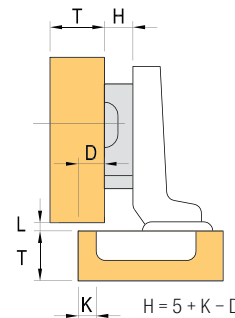

a pántedény rögzítése



nyitásszög 110°


### KÖZÉZÁRÓDÓ

**92586** CLIP, 110°

- clippes talpak
- ajánlott 92598, 92599


A pántedény ajtószéltől mért távolságának meghatározása

		k				
A		3	4	5	6	7
h	0	-1	-2	-3	-4	-5
	2	1	0	-1	-2	-3

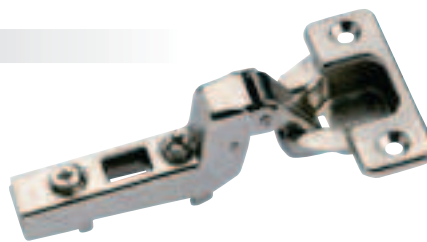


- a pántedény mélysége 11,3 mm
- a pántedény átmérője 35 mm
- úhly otevreni 110°
- az ajtó vastagsága 16–26 mm
- a távolság beállításának lehetősége 3–7 mm

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

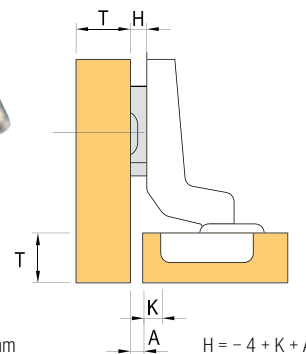


a pántedény rögzítése



nyitásszög 110°

### EGYSÉGES ÚTMUTATÓ A PÁNTOK FÚRÁSÁRA

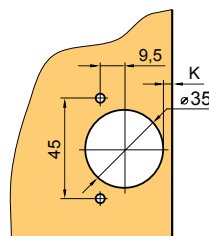

Egységes útmutató a pántok fúrására, a tál átmérője 35 mm.

### TAKARÓSAPKÁK PÁNT KARRA

**92540**

TAKARÓSAPKÁK PÁNT KARRA


- alkalmas minden típusú pántra, a pántedény fúrásának átmérője 35 mm. Megrendelésre biztosítjuk a kívánság szerinti logó nyomtatást



### TALP CLIP H0

**92596**


SZERELÉS CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL

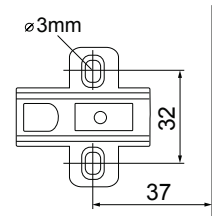

### TALP CLIP H2

**92598**


SZERELÉS CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL

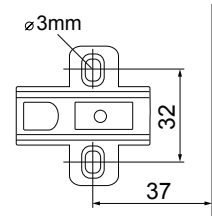

### TALP CLIP H0

**92597**

SZERELÉS EURO CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL

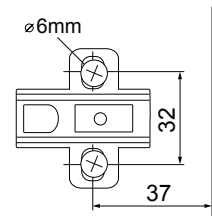

### TALP CLIP H2

**92599**

SZERELÉS EURO CSAVAROK SEGÍTSÉGÉVEL

